Manual do Utilizador do Nokia 6600 fold

9207330
Edição 2 PT

CE 0434

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto RM-325 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

9207330/Edição 2 PT

Índice

SEGURANÇA 6

Informações gerais 7
Sugestões úteis 7
Acerca do seu dispositivo 9
Serviços de rede 10
Acessórios 10
Códigos de acesso 11
Actualizações de software 12
Actualizações de software do telefone 12
My Nokia 12
Importar conteúdos 13
Apoio Nokia 13

1. Como começar 13
Inserir o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria 13
Cartão de memória microSD 14
Carregar a bateria 15
Abrir e fechar o telefone 15
Ligar e desligar o telefone 16
Definir a hora, o fuso horário e a data 16
Serviço de definições de configuração 16
Pulseira de transporte 17
Antena 17
Teclas e componentes 17
Sensor 18
Modo de espera 19
Perfil de voo 20

2. Chamadas 21
Efectuar uma chamada de voz 21
Atender e terminar uma chamada de voz 21
Silenciar e rejeitar uma chamada de voz 21
Marcação rápida 22
Marcação por voz 22
Opções durante uma chamada 22
Efectuar uma chamada de vídeo 23

3. Escrever texto 24
Introdução tradicional de texto 24
Introdução assistida de texto 24

4. Mensagens 25
Escrever e enviar uma mensagem de texto 25
Escrever e enviar uma mensagem multimédia 25
Ler e responder a uma mensagem 26
Mensagens de áudio Nokia Xpress 26
Mensagens flash 26
Aplicação de e-mail 26
Mensagens instantâneas 28
Mensagens de voz 28
Mensagens de vídeo 28
Mensagens de informação 28
Comandos de serviço 28
Definições de mensagens 29

5. Contactos 31
Gravar nomes e números de telefone 31
Procurar um contacto 32
Modificar contactos 32
Adicionar detalhes aos contactos 32
Copiar ou mover contactos 32
Grupos 32
Cartões de visita 33
Definições de contactos 33

6. Registo 33

7. Definições 33
Perfis 33
Temas 34
Tons 34
Luzes 34
Visor 34
Data e hora 35
Meus atalhos 35
Sincronização e cópia de segurança 36
Conectividade 36
Chamadas 38
Telefone 39
Acessórios 39

Configuração ... 40
Segurança ... 40
Repor os valores de origem ... 41

8. Menu do operador ... 41

9. Galeria ... 42
Gestão de direitos digitais ... 42
Imprimir imagens ... 43

10. Média ... 43
Câmara e vídeo ... 43
Leitor de música ... 44
Rádio ... 45
Gravador de voz ... 46
Equalizador ... 46
Alargamento estéreo ... 47

11. Organizador ... 47
Alarme ... 47
Agenda ... 47
Lista de tarefas ... 48
Notas ... 48
Calculadora ... 48
Temporizador ... 49
Cronómetro ... 49

12. Aplicações ... 49
Iniciar um jogo ... 49
Iniciar uma aplicação ... 49
Opções de aplicações ... 50

13. Web ... 50
Estabelecer ligação a um serviço ... 50
Consultar páginas com o browser ... 51
Favoritos ... 51
Definições do aspecto ... 51
Definições de segurança ... 51
Segurança do browser ... 52

14. Mapas ... 53
Importar mapas ... 54
Mapas e GPS ... 54
Serviços adicionais ... 55

15. Serviços SIM ... 55

16. Conectividade ao PC ... 56
Nokia PC Suite ... 56
Aplicações de comunicação de dados ... 56

17. Informações sobre a bateria e o carregador ... 56
Normas de autenticação de baterias Nokia ... 58

Cuidados e manutenção ... 59

Informações adicionais sobre segurança ... 60

Índice remissivo ... 64

SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA
Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES
Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA
O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Informações gerais

■ Sugestões úteis

Antes de levar o telefone a um ponto Nokia Care

P: O que posso fazer para resolver problemas de funcionamento do meu telefone?

R: Experimente o seguinte:

- Desligue o telefone e remova e volte a colocar a bateria.
- Reponha os valores de origem. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Repor val. orig.*. Para gravar todos os dados pessoais no telefone, seleccione *Rest. apenas defs.*.
- Actualize o software do telefone com o Nokia Software Updater, caso esteja disponível. Consulte a página www.nokia.com/softwareupdate ou o website local da Nokia.

Conectividade Bluetooth

P: Porque é que não consigo encontrar um dispositivo Bluetooth compatível?

R: Experimente o seguinte:

- Verifique se ambos os dispositivos são compatíveis.
- Verifique se ambos os dispositivos têm a conectividade Bluetooth activada.
- Verifique se a distância entre os dois dispositivo não é superior a 10 metros (33 polegadas) e se não existem paredes ou outras obstruções entre os dispositivos.
- Verifique se o outro dispositivo não está em modo oculto.

Chamadas

P: Como posso silenciar o tom de toque de chamada ou do alarme?

R: Com a tampa fechada, toque duas vezes no visor secundário.

P: Como posso alterar o volume?

R: Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

P: Como posso alterar o tom de toque?

R: Seleccione **Menu** > *Definições* > *Tons*.

Relógio

P: Como posso ver a hora?

R: Com a tampa fechada, toque duas vezes no visor secundário.

Contactos

P: Como posso adicionar um novo contacto?

R: Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Juntar novo*.

P: Como posso acrescentar informações adicionais a um contacto?

R: Procure o contacto ao qual pretende adicionar um detalhe e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe* e uma das opções disponíveis.

Menus

P: Como posso alterar o aspecto dos menus?

R: Para alterar a vista do menu, seleccione **Menu** > **Opções** > *Vista menu princip.* > *Lista*, *Grelha*, *Grelha com etiquetas* ou *Separador*.

P: Como posso personalizar o meu menu?

R: Para reordenar o menu, seleccione **Menu** > **Opções** > *Organizar*. Desloque o cursor para o menu pretendido e seleccione **Mover**. Desloque o cursor para a posição onde pretende colocar o menu e seleccione **OK**. Para gravar a alteração, seleccione **Efectuada** > **Sim**.

Mensagens

P: Porque é que não consigo enviar uma mensagem multimédia?

R: Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS, serviço de rede), contacte o seu fornecedor de serviços.

P: Como posso configurar o e-mail?

R: Para utilizar a função de e-mail no telefone, é necessário um sistema de e-mail compatível. Para obter as definições correctas, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Para activar as definições de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Mensagens e-mail*.

Conectividade ao PC

P: Porque é que tenho problemas ao ligar o telefone ao PC?

R: Certifique-se de que o Nokia PC Suite está instalado e a ser executado no PC. Consulte o manual do utilizador do Nokia PC Suite. Para mais informações sobre

como utilizar o Nokia PC Suite, consulte a função de ajuda do Nokia PC Suite ou as páginas de apoio em www.nokia.com.

Atalhos

P: Posso utilizar alguns atalhos?

R: O telefone possui vários atalhos:

- Para aceder ao registo de chamadas, prima uma vez a tecla de chamada. Para marcar um número, seleccione o número ou nome pretendido e prima a tecla de chamada.
- Para abrir o web browser, prima, sem soltar **0**.
- Para ligar para a caixa de correio, prima, sem soltar, **1**.
- Para ligar para a caixa de correio de vídeo, prima, sem soltar **2**.
- Para passar de qualquer perfil para o perfil silencioso e regressar ao perfil geral, prima, sem soltar, **#**.

■ Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está aprovado para utilização nas redes WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são afiliados da Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

■ Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter também configurações especiais, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como o serviço de mensagens multimédia (MMS), consultas, aplicação de e-mail, mensagens instantâneas, contactos melhorados com o serviço de presença, sincronização remota e importação de conteúdos através do browser ou de mensagens MMS, exigem que a rede suporte estas tecnologias.

■ Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Códigos de acesso

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* para definir a forma como o telefone utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança.

- O bloqueio do teclado (protecção do teclado) impede que as teclas sejam premidas acidentalmente:

  1. Para bloquear o teclado, com a tampa aberta, seleccione **Menu** > ***** no espaço de 3,5 segundos.
  2. Para desbloquear o teclado, com a tampa aberta, seleccione **Menu** > ***** no espaço de 1,5 segundos.

  Para atender uma chamada quando o teclado está bloqueado, prima a tecla de chamada. Quando terminar ou rejeitar a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

  Também pode seleccionar **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Protecção auto. tecl.* ou *Protecção do teclado* > *Activar* ou *Desactivar*. Se a protecção do teclado estive activa, introduza o código de segurança quando for solicitado.
- O código de segurança (5-10 dígitos) ajuda-o a proteger o telefone contra utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código, bem como definir o telefone de modo a solicitar o código. Mantenha o código em segredo e num local seguro, separado do telefone. Se se esquecer do código e o telefone ficar bloqueado, será necessário solicitar assistência para o telefone, o que pode implicar custos adicionais. Para mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o agente onde adquiriu o telefone.
- O código PIN, fornecido com o cartão SIM, ajuda-o a proteger o cartão contra utilizações não autorizadas.
- O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a determinados serviços.
- Os códigos PUK e PUK2 podem ser fornecidos com o cartão SIM. Se introduzir o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas, ser-lhe-á solicitado o código PUK ou PUK2. Se não tiver estes códigos, contacte o seu fornecedor de serviços.
- A palavra-passe de restrição (4 dígitos) é necessária ao utilizar o serviço de restrição de chamadas, para restringir as chamadas recebidas e efectuadas com o telefone (serviço de rede).
- Para ver ou alterar as definições do módulo de segurança, caso esteja instalado, seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* > *Defs. módulo segur.*.

■ Actualizações de software

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

A Nokia pode produzir actualizações de software que podem oferecer funções novas, funções melhoradas ou um melhor desempenho. É possível solicitar estas actualizações através da aplicação de PC Nokia Software Updater. Para actualizar o software do dispositivo, necessita da aplicação Nokia Software Updater e de um PC compatível com o sistema operativo Microsoft Windows 2000 ou XP, acesso à Internet de banda larga e um cabo de dados compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e para importar a aplicação Nokia Software, visite www.nokia.com/softwareupdate ou o site local da Nokia na Internet.

A importação de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Se a sua rede suportar actualizações do software "over-the-air", também pode solicitar as actualizações através do dispositivo. Consulte "Telefone" na p. 39.

■ Actualizações de software do telefone

O seu fornecedor de serviços pode enviar actualizações de software do telefone OTA ("over the air"), directamente para o dispositivo. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.

Aviso: Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Não deixe de realizar cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

■ My Nokia

Receba, gratuitamente, sugestões, dicas e apoio para o seu telefone Nokia, e ainda conteúdos de teste, demonstrações interactivas, uma página web personalizada e notícias sobre os mais recentes produtos e serviços Nokia.

Tire o máximo partido do seu telefone Nokia e registe-se ainda hoje no serviço My Nokia! Para mais informações e pormenores sobre disponibilidade na sua região, consulte www.nokia.com/mynokia.

■ Importar conteúdos

Pode ser possível importar conteúdos novos (por exemplo, temas) para o telefone (serviço de rede).

Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

■ Apoio Nokia

Para obter os manuais mais recentes, informações adicionais, efectuar importações e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte a página www.nokia.com/support ou o website local da Nokia.

O website inclui informações sobre a utilização de produtos e serviços Nokia. Se necessitar de contactar os serviços Nokia Care, consulte a lista de centros de contacto Nokia Care locais, em www.nokia.com/customerservice.

NOKIA Care

Para serviços de manutenção, consulte o ponto Nokia Care mais próximo, em www.nokia.com/repair.

1. Como começar

■ Inserir o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

Inserir o cartão SIM

1. Com a parte posterior do telefone voltada para si, remova a tampa da bateria (1).
2. Para soltar o suporte do cartão SIM, empurre suavemente a patilha de bloqueio do suporte do cartão e abra-o (2).
3. Insira o cartão SIM (3). Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente inserido e de que a área dos contactos do cartão está voltada para baixo.

4. Feche o suporte do cartão SIM e pressione-o até encaixar no devido lugar (4).

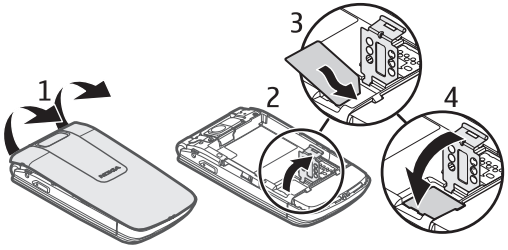

Inserir o cartão de memória e a bateria

1. Para inserir o cartão de memória, desloque o suporte do cartão (1) e abra-o (2).
2. Introduza o cartão de memória no respectivo suporte (3).
3. Volte a colocar o suporte do cartão no devido lugar (4) e feche-o (5). Certifique-se de que o cartão está correctamente inserido e de que a área dos contactos do cartão está voltada para baixo.
4. Observe os contactos da bateria (6) e insira a bateria (7).
5. Volte a colocar a tampa da bateria (8-9).

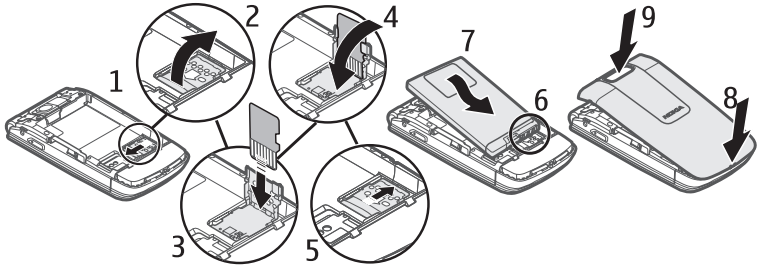

■ Cartão de memória microSD

Pode gravar dados, tais como tons de toque, temas, tons, imagens e clips de vídeo num cartão microSD compatível. Se substituir este cartão, estas funções e características podem não funcionar correctamente.

Para remover ou substituir um cartão microSD, é necessário desligar o telefone.

O telefone suporta cartões microSD até 4 GB.

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, certificados pela Nokia para utilização com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

■ Carregar a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregar uma bateria BL-4CT com o carregador AC-4 demora cerca de 1 hora e 30 minutos, estando o telefone em modo de espera.

1. Ligue o carregador a uma tomada de electricidade.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector do carregador, situado na parte lateral do telefone.

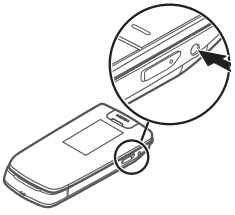

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

■ Abrir e fechar o telefone

Para abrir a tampa, prima a tecla de abertura da tampa (1). A tampa abre-se (2) até cerca de 161 graus. Não tente forçar a tampa a abrir mais.

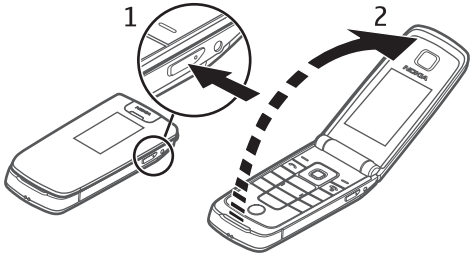

Feche a tampa manualmente.

Quando o telefone está desligado ou a carga da bateria está fraca, abra a tampa manualmente.

Para que a tecla de abertura da tampa funcione correctamente, utilize um pano macio, limpo e seco para manter o íman e a chapa de fixação limpos. Consulte "Teclas e componentes", na p. 17.

■ Ligar e desligar o telefone

1. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.
2. Se o telefone solicitar o código PIN ou UPIN, introduza o código (apresentado como ****), e seleccione **OK**.

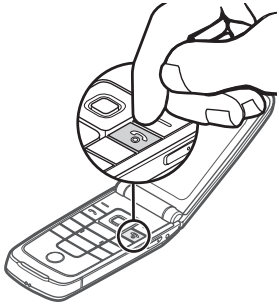

Ao ligar o telefone pela primeira vez, com o telefone no modo de espera, é-lhe pedido para obter as definições de configuração do fornecedor de serviços (serviço de rede). Confirme ou recuse o pedido. Consulte "Configuração" na p. 40, e "Serviço de definições de configuração" na p. 16.

■ Definir a hora, o fuso horário e a data

Ao ligar o telefone pela primeira vez, com o telefone no modo de espera, é-lhe pedido para definir a data e a hora. Preencha os campos e seleccione **Gravar**.

Para alterar as definições de data e hora posteriormente, seleccione **Menu** > *Definições* > *Data e hora* > *Defs. de data e hora*, *Formato data e hora*, ou *Act. auto. data e hora* (serviço de rede), para alterar as definições da hora, fuso horário e data.

■ Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns dos serviços de rede, tais como serviços de Internet móvel, MMS, mensagens de áudio Nokia Xpress ou sincronização com servidor Internet remoto, o telefone precisa de definições de configuração correctas. Para mais informações acerca da disponibilidade, contacte o seu operador de rede, fornecedor de serviços ou agente autorizado da Nokia mais próximo, ou consulte a área de apoio no website da Nokia, em www.nokia.com/support.

Quando o utilizador recebe as definições como uma mensagem de configuração e as definições não são gravadas e activadas automaticamente, é apresentado o texto *Definições de configuração recebidas*. Seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Se necessário, introduza o código PIN facultado pelo fornecedor de serviços.

■ Pulseira de transporte

Remova a tampa da bateria do telefone. Coloque uma pulseira de transporte. Volte a instalar a bateria.

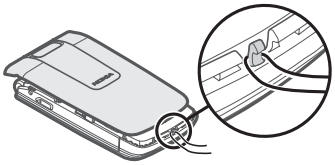

■ Antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com uma antena deste tipo afecta a qualidade das comunicações, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.

A figura mostra a área da antena marcada a cinzento.

■ Teclas e componentes

1. Câmara frontal
2. Auricular/Chapa de fixação com íman
3. Sensor luminoso
4. Visor
5. Tecla de selecção esquerda
6. Tecla de selecção direita
7. Tecla de deslocamento Navi™; daqui em diante designada por tecla de deslocamento
8. Tecla de selecção central
9. Tecla de chamada
10. Tecla terminar/Tecla de alimentação; termina chamadas (breve pressão da tecla) e liga e desliga o telefone (pressão longa da tecla)
11. Teclado
12. Íman
13. Altifalante

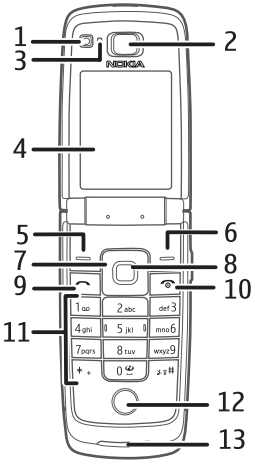

14. Porta USB
15. Visor secundário
16. Orifício da pulseira de transporte

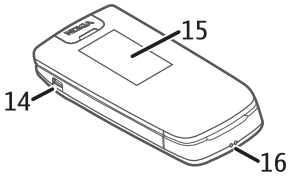

17. Câmara de 2 megapixels
18. Flash da câmara
19. Conector do carregador
20. Tecla de abertura da tampa (abertura electromagnética)

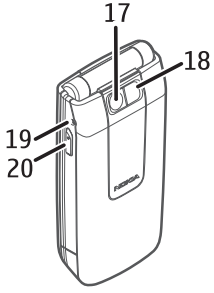

■ Sensor

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Definições do sensor* > *Sensor* > *Sim*, para activar a função.

A função de toque com o dedo permite-lhe silenciar e rejeitar rapidamente chamadas e tons de alarme. No visor secundário, pode ver a hora e os indicadores de chamadas não atendidas e novas mensagens.

Duplo toque

Toque sempre duas vezes no visor secundário, na área por baixo do visor externo oculto, com a tampa fechada.

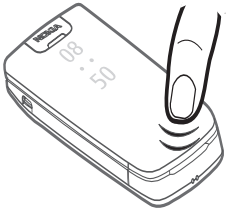

Ver indicadores e a hora

Para ver a hora, toque duas vezes no visor secundário, que se encontra oculto. É apresentado um relógio analógico ou digital, dependendo das definições de relógio seleccionadas. Consulte "Definir a hora, o fuso horário e a data" na p. 16.

Se tiver o leitor de música ou o rádio FM aberto, terá de desligá-los primeiro. Se tiver chamadas não atendidas ou mensagens novas recebidas, terá de vê-las antes de visualizar a hora.

Afaste o telefone de luzes fortes (por exemplo, luz directa do Sol), para ver os indicadores e a hora no visor externo oculto.

Silenciar e rejeitar

Para silenciar o tom de toque de chamada ou do alarme, toque duas vezes no visor secundário. Para rejeitar a chamada ou repetir o tom do alarme, toque de novo duas vezes no visor. O som é reposto para a próxima chamada recebida ou tom de alarme.

■ Modo de espera

O telefone está em modo de espera quando está pronto para ser usado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres.

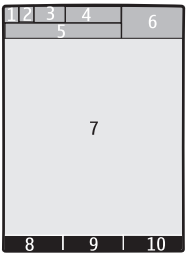

1. Indicador 3G
2. Intensidade do sinal da rede celular
3. Nível de carga da bateria
4. Indicadores. Consulte "Indicadores" na p. 19.
5. O nome da rede ou o logótipo do operador
6. Relógio
7. Visor
8. Tecla de selecção esquerda. Por predefinição, corresponde à função **Ir para**, que apresenta uma lista de atalhos. Consulte "Teclas de selecção esquerda e direita" na p. 35
9. O modo da tecla de selecção central é **Menu**.
10. Tecla de selecção direita. Por predefinição, corresponde à função **Nomes**, que apresenta os contactos gravados. Consulte "Teclas de selecção esquerda e direita" na p. 35.

Modo de espera activa

Para activar ou desactivar o modo de espera activa, seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor* > *Espera activa* > *Modo espera activa*.

No modo de espera activa, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo, para navegar na lista, e seleccione **Escolher** ou **Ver**. A seta indica que estão disponíveis mais informações. Para parar a navegação, seleccione **Sair**.

Para organizar e alterar o modo de espera activa, marque o modo de espera activa e seleccione **Opções** > *Personalizar visualiz.* ou *Defs. espera activa*.

Indicadores

Tem mensagens não lidas.

Tem uma chamada não atendida. Consulte "Registo" na p. 33.

O teclado está bloqueado. Consulte "Códigos de acesso" na p. 11.

 O telefone é silenciado quando é recebida uma chamada ou uma mensagem de texto. Consulte "Tons" na p. 34.

Está activo um alarme. Consulte "Alarme" na p. 47.

G, E O modo de ligação de dados por pacotes **Sempre em linha** está seleccionado e o serviço de dados por pacotes está disponível.

G, E Está estabelecida uma ligação GPRS ou EGPRS.

G, E A ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).

 Indicador de ligação Bluetooth. Consulte "Tecnologia sem fios Bluetooth" na p. 36.

■ Perfil de voo

Utilize o perfil de voo em ambientes sensíveis às ondas de rádio (a bordo de um avião ou em hospitais), para desactivar todas as funções que utilizam frequências de rádio. Quando o perfil de voo está activo, é apresentado o símbolo .

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Perfis* > *Voo* > *Activar* ou *Personalizar*.

Para definir o telefone de modo a solicitar, sempre que é ligado, se pretende ou não utilizar o perfil de voo, seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Pergunta de voo* > *Ligado*.

Para desactivar o perfil de voo, seleccione qualquer outro perfil.

Nos perfis "offline" (desligado) ou "flight" (em voo), poderá ser necessário desbloquear o dispositivo e alterar o perfil para activar a função de telefone, antes de efectuar qualquer chamada.

Aviso: Com o perfil "flight" (voo), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio. Se for necessário efectuar uma chamada de emergência com o dispositivo bloqueado e no perfil "flight" (voo), terá a possibilidade de introduzir um número de emergência oficial programado no dispositivo, no campo de código de bloqueio, e seleccionar "Chamar". O dispositivo confirmará que está prestes a sair do perfil "flight" (voo) para iniciar uma chamada de emergência.

2. Chamadas

■ Efectuar uma chamada de voz

Proceda de um dos seguintes modos:

- Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo local, e prima a tecla de chamada.

  Para realizar chamadas para o estrangeiro, prima *****, duas vezes, para obter o prefixo de marcação internacional (o carácter "+" substitui o código de acesso internacional), introduza o indicativo do país, o indicativo da área sem o zero à esquerda, se necessário, e o número do telefone.
- Para aceder ao registo de chamadas, prima uma vez a tecla de chamada, seleccione o número ou nome pretendido e prima a tecla de chamada.
- Ligue para um nome ou número dos Contactos. Consulte "Contactos" na p. 31.

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

■ Atender e terminar uma chamada de voz

Para atender uma chamada, prima a tecla de chamada ou abra a tampa. Para terminar a chamada, prima a tecla terminar ou feche a tampa.

Para activar a definição da tampa, seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* > *Aten. ao abrir tampa* > *Sim*.

■ Silenciar e rejeitar uma chamada de voz

Utilize o teclado:

- Para silenciar o tom de toque, seleccione **Silêncio**. Em seguida, atenda ou rejeite a chamada.
- Para rejeitar uma chamada, prima a tecla terminar.

Utilizar comandos de toque no visor secundário:

Para activar as definições de toque, seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Definições do sensor*. Consulte "Sensor", na p. 18.

- Para silenciar um tom de toque, toque duas vezes no visor secundário. O som será reposto quando for recebida a chamada seguinte.
- Para rejeitar a chamada, toque de novo duas vezes no visor secundário.

■ Marcação rápida

Para atribuir um número a uma das teclas de marcação rápida, de **3** a **9**:

1. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Marc. rápidas*.
2. Seleccione o número de marcação rápida pretendido.
3. Seleccione **Atribuir** ou, se já tiver sido atribuído um número à tecla, seleccione **Opções** > *Alterar*.
4. Introduza o número ou seleccione **Procurar** e o contacto que pretende atribuir.

Se a função de marcação rápida estiver desactivada, o telefone pergunta se a pretende activar.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* > *Marcação rápida* > *Activada*.

Para ligar para um número, prima, sem soltar, uma tecla de marcação rápida até a chamada ser iniciada.

■ Marcação por voz

Efectue uma chamada telefónica, dizendo o nome que está gravado nos Contactos.

Uma vez que os comandos de voz são dependentes do idioma, antes de efectuar uma marcação por voz terá de seleccionar **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Reconhecimento voz* > *Idioma reconhecim.* e o seu idioma. Realize o *Treino reconh. voz*, a partir das instruções apresentadas no visor.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, prima, sem soltar, a tecla de selecção direita. É emitido um breve tom e é apresentada a mensagem **Diga agora**.
2. Diga o nome do contacto para o qual pretende ligar. Se o reconhecimento de voz for bem sucedido, é apresentada uma lista com as correspondências. O telefone emite o comando de voz da primeira correspondência da lista. Se a correspondência estiver incorrecta, seleccione outra entrada.

■ Opções durante uma chamada

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada são serviços de rede. Para informações sobre disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços.

As opções que o fornecedor de serviços pode oferecer incluem as chamadas de conferência, a partilha de vídeo e a colocação de chamadas em espera.

Chamada em espera

Para ser informado de que está em espera uma chamada, enquanto está a falar ao telefone (serviço de rede), seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* > *Chamada em espera* > *Activar*.

Para atender uma chamada em espera durante uma chamada activa, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada em curso, prima a tecla terminar.

■ Efectuar uma chamada de vídeo

Quando efectua uma chamada de vídeo, envia um vídeo em tempo real, capturado pela câmara frontal do telefone, para o destinatário da chamada.

Para poder efectuar uma chamada de vídeo, tem de possuir um cartão USIM e tem de estar ligado a uma rede WCDMA. Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de chamadas de vídeo, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços. As chamadas de vídeo podem ser feitas apenas entre dois interlocutores. A chamada de vídeo pode ser efectuada para um telefone compatível ou para um cliente RDIS. Não é possível efectuar chamadas de vídeo durante uma chamada de voz, vídeo ou dados.

1. Para iniciar uma chamada de vídeo a partir do modo de espera, introduza o número de telefone ou seleccione **Contactos** e um contacto.
2. Prima a tecla de chamada, sem soltar, ou seleccione **Opções** > *Chamada de vídeo*.
   O início de uma chamada de vídeo pode demorar um pouco. É apresentado o texto *Chamada de vídeo* e uma animação contínua. Se a chamada não for estabelecida (porque, por exemplo, a rede não suporta chamadas de vídeo ou o dispositivo receptor não é compatível), é-lhe perguntado se pretende tentar uma chamada normal ou enviar uma mensagem em substituição da chamada de vídeo.

   Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.
3. Para terminar a chamada, prima a tecla terminar.

Durante uma utilização prolongada, como uma ligação de vídeo activa e uma ligação de dados de alta velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

3. Escrever texto

Pode escrever texto utilizando a introdução tradicional ou assistida de texto. Quando escrever texto, prima, sem soltar,**Opções** para alternar entre a introdução tradicional de texto, indicada pelo símbolo , e a introdução assistida de texto, indicada pelo símbolo . Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

As maiúsculas e minúsculas são indicadas pelos símbolos Abc, abc e ABC. Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou vice-versa, prima a tecla **#**. Para passar do modo alfabético para o modo numérico, indicado pelo símbolo 123, prima **#**, sem soltar, e seleccione *Modo numérico*. Para passar do modo numérico para o modo alfabético, prima **#**, sem soltar.

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções** > *Idioma de escrita*.

■ Introdução tradicional de texto

Prima uma das teclas numéricas **1** a **9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado. Para inserir um espaço, prima **0**. Para visualizar os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima **1**.

■ Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto baseia-se num dicionário integrado, ao qual é possível adicionar palavras novas.

1. Comece a escrever uma palavra utilizando as teclas **2** a **9**. O telefone apresenta * ou a letra, se esta tiver, separadamente, um significado como palavra. As letras introduzidas são apresentadas sublinhadas.
2. Quando acabar de escrever a palavra e esta estiver correcta, para confirmá-la prima **0**, para adicionar um espaço.

   Se a palavra não estiver correcta, prima ***** repetidamente e seleccione a palavra na lista.

   Se for apresentado o carácter "?" a seguir à palavra, a palavra que pretendia escrever não consta do dicionário. Para acrescentar uma palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Introduza a palavra, utilizando a introdução tradicional de texto, e seleccione **Gravar**.

Para escrever palavras compostas, introduza a primeira parte da palavra e prima a tecla de deslocamento para a direita, para confirmar. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.

3. Comece a escrever a palavra seguinte.

4. Mensagens

■ Escrever e enviar uma mensagem de texto

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem*.
2. Introduza um ou mais números de telefone no campo *Para:*. Para obter um número de telefone da memória, seleccione **Juntar**.
3. Escreva a mensagem no campo *Texto:*.

   Para utilizar um modelo de texto, prima a tecla de deslocamento para baixo e seleccione **Inserir**.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

■ Escrever e enviar uma mensagem multimédia

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem*.
2. Introduza um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo *Para:*. Para obter um número de telefone ou um endereço de e-mail de uma memória, seleccione **Juntar**.
3. Escreva uma mensagem. Para adicionar um ficheiro, prima a tecla de deslocamento para baixo e seleccione **Inserir**.
4. Para ver a mensagem antes de a enviar, seleccione **Opções** > *Antever*.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS, serviço de rede), contacte o seu fornecedor de serviços.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

■ Ler e responder a uma mensagem

1. Para ver uma mensagem recebida, seleccione **Mostrar**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*.

2. Para responder a uma mensagem, seleccione **Respond.**. Escreva a mensagem de resposta.
3. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

■ Mensagens de áudio Nokia Xpress

Pode utilizar o serviço de mensagens multimédia (MMS) para criar e enviar uma mensagem de áudio. Para poder enviar mensagens de áudio, o serviço MMS tem de estar activado.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem áudio*. O gravador é aberto.
2. Diga a sua mensagem.
3. Introduza um ou mais números de telefone no campo *Para:* ou seleccione **Juntar** para obter um número.
4. Seleccione **Enviar** ou prima a tecla de chamada.

Para abrir uma mensagem de áudio recebida, seleccione **Reprod.**. Se for recebida mais do que uma mensagem, seleccione **Ver** > **Reprod.**. Para ouvir a mensagem mais tarde, seleccione **Sair**.

■ Mensagens flash

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem flash*. Introduza o número de telefone do destinatário e escreva a mensagem.

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas. As mensagens flash não são gravadas automaticamente.

■ Aplicação de e-mail

Para activar as definições de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Mensagens e-mail*.

Para utilizar a função de e-mail no telefone, é necessário um sistema de e-mail compatível.

Pode receber as definições de e-mail como uma mensagem de configuração. Para mais informações, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

Assistente de configuração de e-mail

O assistente de configuração de e-mail é iniciado automaticamente se não estiverem configuradas quaisquer definições de e-mail no telefone. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta adicional, seleccione **Menu** > *Mensagens* e a conta de e-mail existente. Seleccione **Opções** > *Juntar caixa correio* para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções apresentadas no visor.

A aplicação de e-mail requer um ponto de acesso à Internet sem um proxy. Normalmente, os pontos de WAP incluem um proxy e não funcionam com a aplicação de e-mail.

Escrever e enviar uma mensagem de e-mail

Pode escrever uma mensagem de e-mail antes de estabelecer a ligação ao serviço de e-mail ou estabelecer primeiro a ligação ao serviço e, em seguida, escrever e enviar a mensagem de e-mail.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *E-mail*.

   Se estiver definida mais de uma conta, seleccione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail.

2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem de e-mail. Para anexar um ficheiro, seleccione **Opções** > *Inserir*.
3. Para enviar a mensagem de e-mail, seleccione **Enviar**.

Para enviar um e-mail a partir da pasta de rascunhos, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Rascunhos*, a mensagem pretendida e **Enviar**.

Importar e-mail

1. Para importar cabeçalhos de mensagens de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* e a sua conta de e-mail.
2. Para importar um e-mail e os respectivos anexos, especifique o e-mail e seleccione **Abrir** ou **Obter**.

Ler e responder a um e-mail

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* o nome da conta e a mensagem pretendida.
2. Para responder a um e-mail, seleccione **Opções** > *Respond.*. Confirme ou modifique o endereço de e-mail e o assunto e escreva a resposta.

3. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

   Para terminar a ligação à sua conta de e-mail, seleccione **Opções** > *Desligar*.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

■ Mensagens instantâneas

As mensagens instantâneas (MI, serviço de rede) permitem-lhe enviar mensagens de texto simples e curtas a utilizadores online. Terá de subscrever um serviço e registar-se no serviço de MI que pretende utilizar. Para mais informações sobre a subscrição de serviços de MI, contacte o seu fornecedor de serviços.

■ Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede e pode ser necessário subscrevê-lo primeiro. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para ligar para a sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens voz* > *Ouvir mensagens voz* ou prima, sem soltar, **1**. Para introduzir, procurar ou modificar o número da caixa de correio de voz, seleccione *Nº caixa correio voz*.

■ Mensagens de vídeo

A caixa de correio de vídeo é um serviço de rede e pode ser necessário subscrevê-lo primeiro. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para ligar para a sua caixa de correio de vídeo, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Msgs. de vídeo* > *Ver mensagens vídeo* ou prima, sem soltar, **2**. Para introduzir, procurar ou modificar o número da caixa de correio de vídeo, seleccione *Nº. cx. correio vídeo*.

■ Mensagens de informação

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Msgs. informat.* para receber mensagens sobre diversos tópicos, do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

■ Comandos de serviço

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Comandos serv.* para escrever e enviar pedidos de serviços (comandos USSD) ao seu fornecedor de serviços, tais como comandos de activação para serviços de rede.

■ Definições de mensagens

Definições gerais

As definições gerais são comuns às mensagens de texto e às mensagens multimédia.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Definições gerais* e uma das seguintes opções:

Gravar msgs. enviad. — para definir o telefone de modo a gravar as mensagens enviadas na pasta *Itens enviados*.

Substituir itens env. — para definir o telefone de modo a substituir as mensagens enviadas antigas pelas novas, quando a memória de mensagens estiver cheia. Esta definição só é apresentada se tiver definido o telefone de modo a gravar as mensagens enviadas.

Destinatário favorito — para definir destinatários ou grupos facilmente disponíveis, ao enviar mensagens.

Tamanho das letras — para seleccionar o tamanho de letra utilizado nas mensagens.

Risonhos gráficos — para definir o telefone de modo a substituir os risonhos textuais por risonhos gráficos.

Mensagens de texto

As definições das mensagens afectam o modo como as mensagens de texto são enviadas, recebidas e vistas.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Mensagens de texto* e uma das seguintes opções:

Relatórios de entrega — para pedir relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).

Centros mensagens — para definir o número de telefone e o nome do centro de mensagens necessário para enviar mensagens de texto. Este número é-lhe enviado pelo seu fornecedor de serviços.

Centro msgs. em uso — para seleccionar o centro de mensagens em utilização.

Validade mensagem — para seleccionar o tempo durante o qual a rede tenta entregar a mensagem.

Mensagem env. como — para seleccionar o formato das mensagens a serem enviadas: *Texto*, *Pager* ou *Fax* (serviço de rede).

Usar dados por pacot. — para enviar mensagens de texto através de uma ligação de dados por pacotes, se disponível.

Suporte de caracteres — para seleccionar a forma como são apresentados os caracteres nas mensagens a enviar. Para ver todos os caracteres, seleccione *Inteiro*. Se seleccionar *Reduzido*, os caracteres com acentos e outros símbolos podem ser convertidos noutros caracteres.

Resp. via mesmo cen. — para permitir que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o centro de mensagens do utilizador (serviço de rede).

Mensagens multimédia

As definições das mensagens multimédia afectam o modo como as mensagens multimédia são enviadas, recebidas e vistas. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração" na p. 16. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração" na p. 40.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Msgs. multimédia* e uma das seguintes opções:

Relatórios de entrega — para pedir relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).

Modo de criação MMS — para restringir ou autorizar vários tipos de multimédia a adicionar às mensagens.

Tamanho img. MMS — para definir o tamanho da imagem nas mensagens multimédia.

Tempo pred. p/slides — para definir o tempo entre slides, em mensagens multimédia.

Permitir recep. mult. — para receber ou bloquear mensagens multimédia. Se seleccionar *Na rede subscrita* (opção predefinida), só pode receber mensagens multimédia quando se encontrar na rede subscrita. A disponibilidade deste menu depende do telefone.

Msgs. mult. a chegar — para decidir a forma como as mensagens multimédia são obtidas.

Permitir anúncios — para receber ou rejeitar anúncios publicitários.

Definições config. — seleccione *Configuração* para ver as configurações das mensagens multimédia. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Configuração pessoal* para as mensagens multimédia. Seleccione *Conta* e uma conta MMS incluída nas definições de configuração activas.

Mensagens de e-mail

As definições de e-mail afectam o modo como as mensagens de e-mail são enviadas, recebidas e visualizadas. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração" na p. 16. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração" na p. 40.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Mensagens e-mail* e uma das seguintes opções:

Notific. novo e-mail — para receber uma notificação de novo e-mail.

Permitir rec. e-mails — para receber e-mail numa rede diferente ou apenas na rede subscrita.

Resp. c/ msg. original — para incluir a mensagem original na resposta.

Tam. img. no e-mail — para seleccionar o tamanho das imagens no e-mail.

Editar caixas correio — para adicionar caixas de correio novas ou alterar a que está a ser utilizada.

Mensagens do serviço

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Defs. das msgs.* > *Mensagens serviço* para activar as mensagens do serviço e configurar as preferências relativas às mensagens do serviço.

5. Contactos

Pode gravar nomes e números de telefone (contactos) na memória do telefone e na memória do cartão SIM.

A memória do telefone pode gravar contactos com detalhes adicionais, tais como vários números de telefone e itens de texto. Também pode gravar uma imagem para um número limitado de contactos.

A memória do cartão SIM pode gravar nomes com um número de telefone associado. Os contactos gravados no cartão de memória SIM são indicados por .

Para sincronizar os contactos de um PC, consulte "Conectividade" na p. 36.

■ Gravar nomes e números de telefone

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Juntar novo*. Os nomes e os números são gravados na memória utilizada.

■ Procurar um contacto

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes*. Percorra a lista de contactos ou introduza os primeiros caracteres do nome que procura.

■ Modificar contactos

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes*. Procure o contacto que pretende modificar, seleccione **Opções** > *Editar* e desloque o cursor para os detalhes que deseja alterar.

■ Adicionar detalhes aos contactos

Desloque o cursor para o contacto ao qual pretende adicionar um detalhe e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe* e uma das opções disponíveis.

Na memória do telefone, pode guardar diferentes tipos de números de telefone, um toque, uma imagem ou um clip de vídeo, e pequenos itens de texto para um contacto.

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Definições* e certifique-se de que a *Mem. em utilização* é *Telemóvel* ou *Telemóvel e SIM*.

■ Copiar ou mover contactos

Pode mover e copiar contactos entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM. O cartão SIM apenas permite gravar contactos com um número de telefone.

Para mover ou copiar todos os contactos, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Mover contactos* ou *Copiar contactos*.

Para mover ou copiar contactos individuais, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes*. Marque o contacto e seleccione **Opções** > *Mover contacto* ou *Copiar contacto*.

Para mover ou copiar múltiplos contactos, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes*. Marque um contacto e seleccione **Opções** > *Marcar*. Desloque o cursos para os outros contactos e seleccione **Opções** > *Mover marcado(s)* ou *Copiar marcado(s)*.

■ Grupos

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Grupos* para organizar os nomes e números de telefone em grupos de chamadores, com tons de toque e imagens de grupo diferentes.

■ Cartões de visita

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto cuja informação pretende enviar e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Enviar cartão visita*.

Quando receber um cartão de visita, para gravá-lo na memória do telefone, seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Para rejeitar o cartão de visita, seleccione **Sair** > **Sim**.

■ Definições de contactos

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Definições* e uma das seguintes opções:

Mem. em utilização — Consulte "Adicionar detalhes aos contactos" na p. 32.

Vista Contactos — para seleccionar a forma como são apresentados os nomes e números existentes nos contactos.

Apresentação nome — para especificar a parte do nome que é apresentada primeiro, ou seja, o nome próprio ou o apelido.

Tamanho das letras — para definir o tamanho de letra da lista de contactos.

Estado da memória — para ver a quantidade de memória livre e utilizada.

6. Registo

Para ver informações sobre as suas chamadas, mensagens, dados e sincronização, seleccione **Menu** > *Registo* e o item pretendido.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

7. Definições

■ Perfis

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Perfis*, o perfil pretendido e uma das seguintes opções:

Activar — para activar o perfil seleccionado.

Personalizar — para personalizar o perfil com tons de toque, volume de toque, alertas vibratórios, efeitos de luz e tons de alerta de mensagens.

Temporário — para definir o perfil de modo a ficar activo durante um determinado período de tempo, até um máximo de 24 horas. Após este período de tempo, o perfil anterior passa a estar activo.

■ Temas

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Temas* e uma das seguintes opções:

Escolher tema — para definir um tema. Abra a pasta *Temas* e seleccione um tema.

Descarregam. temas — para abrir uma lista de ligações para importar mais temas.

■ Tons

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Tons*, para alterar as definições de tons do perfil activo seleccionado. Pode encontrar as mesmas definições no menu de perfis.

Se seleccionar o nível mais elevado de tom de toque, este atinge o seu nível mais alto após alguns segundos.

■ Luzes

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Luzes* > *Efeitos de luzes* para ligar ou desligar as luzes que indicam o modo de espera activa, eventos perdidos, alarmes e lembretes, chamadas e nível de bateria fraco. As definições de efeitos de luzes dependem do perfil. A alteração das definições de efeitos de luzes apenas afectam o perfil actualmente activado.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Luzes* para activar ou desactivar efeitos de luzes associados a diferentes funções do telefone.

■ Visor

As definições de visualização permitem-lhe personalizar a vista do visor.

Definições do modo de espera

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor* e uma das seguintes opções:

Papel de parede — para definir uma imagem de segundo plano para os modos de espera.

Espera activa — para utilizar o modo de espera activa.

Cor letras modo esp. — para seleccionar a cor das letras do modo de espera.

Brilho do visor — para ajustar o brilho do visor.

Ícones tecla naveg. — para ver os ícones dos atalhos da tecla de deslocamento no modo de espera, quando o modo de espera activa está desactivado.

Detalhes notificação — para ver detalhes em notificações de chamadas não atendidas e mensagens.

Efeitos de transição — para suavizar transições entre vistas do visor.

Animação da tampa — para ver uma animação e reproduzir um tom quando abre e fecha o telefone.

Tamanho das letras — para definir o tamanho de letra das mensagens, contactos e páginas web.

Logótipo operador — para mostrar ou ocultar o logótipo do operador, caso esteja disponível.

Ver info. da célula — para receber informações do operador de rede, dependendo da célula de rede utilizada (serviço de rede).

■ Data e hora

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Data e hora* > *Defs. de data e hora*, *Formato data e hora* ou *Act. auto. data e hora* (serviço de rede), para alterar as definições do tipo de relógio, hora, fuso horário e data.

■ Meus atalhos

Os atalhos pessoais permitem um acesso rápido às funções do telefone utilizadas com maior frequência.

Teclas de selecção esquerda e direita

Para alterar a função atribuída à tecla de selecção esquerda ou direita, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla selecção esq.* ou *Tecla de selecção dir.* e a função.

No modo de espera, se a tecla de selecção esquerda for **Ir para**, para activar uma função, seleccione **Ir para** > **Opções** e uma das seguintes opções:

Opções selecção — para adicionar ou remover uma função.

Organizar — para reorganizar as funções.

Tecla de deslocamento

Para atribuir outras funções do telefone às tecla de deslocamento, a partir de uma lista predefinida, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla de navegação*.

Tecla de espera activa

Para especificar a forma como a tecla de deslocamento activa o modo de espera activa, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla espera activa*.

■ Sincronização e cópia de segurança

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Sinc. e cóp. seg.* e uma das seguintes opções:

Troca entre tlm. — para sincronizar ou copiar dados seleccionados entre dois telefones, utilizando a tecnologia Bluetooth.

Criar cóp. segur. — para criar uma cópia de segurança dos dados seleccionados, no cartão de memória ou num dispositivo externo.

Rest. cópia seg. — para seleccionar um ficheiro de cópia de segurança gravado na memória do cartão ou num dispositivo externo, e repô-lo no telefone. Seleccione **Opções** > *Detalhes* para obter informações sobre o ficheiro de cópia de segurança seleccionado.

Transferênc. dados — para sincronizar ou copiar dados entre o telefone e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

■ Conectividade

Pode ligar o telefone a um dispositivo compatível utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth ou um cabo de dados USB.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o telefone, utilizando ondas de rádio, a um dispositivo compatível com Bluetooth, num raio de 10 metros.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR, que suporta os seguintes perfis: Acesso ao SIM, difusão de objectos, transferência de ficheiros, acesso telefónico à rede, mãos-livres, aplicação de descoberta de serviços, acesso genérico, porta série e permuta genérica de objectos. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Configurar uma ligação Bluetooth

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth* e proceda de um dos seguintes modos:

1. Seleccione *Nome do meu tlm.* e introduza um nome para o telefone.

2. Para activar a conectividade Bluetooth, seleccione *Bluetooth* > *Ligar.* indica que a ligação Bluetooth está activa.
3. Para ligar o telefone a um acessório de áudio, seleccione *Ligar a aces. áudio* e o dispositivo que pretende ligar.
4. Para emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth dentro do perímetro de alcance, seleccione *Disp. emparelhados* > *Juntar novo disp.*.

   Desloque o cursor para um dos dispositivos detectados e seleccione *Juntar*.

   Introduza um código (até 16 caracteres) no telefone e autorize a ligação no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com questões de segurança, desactive a função Bluetooth ou defina *Visibilidade meu tlm.* como *Oculto*. Aceite unicamente comunicações Bluetooth de fontes fidedignas.

Dados por pacotes

GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite aos telemóveis enviarem e receberem dados através de uma rede baseada em IP (Internet Protocol).

Pode utilizar o telefone como modem, ligando-o a um PC compatível, através da tecnologia Bluetooth ou de um cabo de dados USB. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Nokia PC Suite.

Para definir a forma como utiliza o serviço, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Lig. dados por pacot.* e uma das seguintes opções:

Quando necessária — para definir a ligação de dados por pacotes de modo a ser estabelecida quando for necessária para uma aplicação. A ligação será terminada quando a aplicação for encerrada.

Sempre em linha — para estabelecer ligação automática a uma rede de dados por pacotes, quando o telefone é ligado.

Cabo de dados USB

Pode utilizar um cabo de dados para transferir dados entre o telefone e um PC compatível ou uma impressora que suporte a tecnologia PictBridge.

Para activar o telefone para a transferência de dados ou impressão de imagens, ligue o cabo de dados e seleccione o modo:

Pedir ao ligar — para definir o telefone de modo a perguntar se deve ser estabelecida ligação.

PC Suite — para utilizar o cabo de dados para o Nokia PC Suite.

Impressão e média — para utilizar o telefone com uma impressora compatível com PictBridge ou para ligar o telefone a um PC compatível.

Armazenam. dados — para estabelecer ligação a um PC que não possua o software Nokia e utilizar o telefone como dispositivo de armazenamento de dados.

Para alterar o modo USB, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Cabo de dados USB* e o modo USB pretendido.

■ Chamadas

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* e uma das seguintes opções:

Desvio de chamadas — para desviar as chamadas recebidas (serviço de rede). Pode não conseguir desviar todas as chamadas, se algumas das funções de restrição de chamadas estiverem activas. Consulte *Restrição chamadas* em "Códigos de acesso" na p. 11.

Qualq. tecla p/ atend. — para atender uma chamada recebida premindo brevemente qualquer tecla, à excepção da tecla de alimentação, das teclas de selecção esquerda e direita e da tecla terminar.

Remarc. automática — para remarcar automaticamente o número, se uma chamada falhar. O telefone faz 10 tentativas de marcação do número.

Rem. auto. vídeo-voz — para especificar se o telefone efectua automaticamente uma chamada de voz para o número para o qual uma chamada de vídeo falhou.

Melhoria de voz — para melhorar a inteligibilidade das palavras, especialmente em ambientes ruidosos.

Marcação rápida — Consulte "Marcação rápida" na p. 22.

Chamada em espera — consulte "Chamada em espera" na p. 23.

Resumo após cham. — para ver brevemente a duração e o custo aproximados (serviço de rede) da chamada, após cada chamada.

Env. minha identid. — para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar (serviço de rede). Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, seleccione *Definido pela rede*.

Aten. ao abrir tampa — para atender uma chamada abrindo a tampa.

Partilha de vídeo — para partilhar a vista da câmara com o destinatário da chamada, durante uma chamada de voz activa. Para verificar a disponibilidade e os custos, e para subscrever o serviço, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

■ Telefone

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* e uma das seguintes opções:

Definições de idioma — para definir o idioma do visor do telefone, seleccione *Idioma do telemóvel*. *Automática* selecciona o idioma, em função das informações incluídas no cartão SIM. Para escolher o idioma do cartão USIM, seleccione *Idioma do SIM*. Para definir um idioma para os comandos de voz, seleccione *Idioma reconhecim.*.

Estado da memória — para ver a quantidade de memória utilizada e disponível no telefone.

Protecção auto. tecl. — Consulte "Códigos de acesso" na p. 11.

Protecção do teclado — Consulte "Códigos de acesso" na p. 11.

Definições do sensor — para ajustar as definições do sensor no telefone.

Reconhecimento voz — Consulte "Marcação por voz" na p. 22.

Pergunta de voo — Consulte "Perfil de voo" na p. 20.

Actualizações tlm. — para actualizar o software do telefone, se houver uma actualização disponível.

Modo da rede — para utilizar as redes UMTS e GSM. Não é possível aceder a esta opção durante uma chamada activa.

Escolha de operador — para seleccionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na sua área. Com *Manual*, pode especificar uma rede que tenha celebrado um acordo de roaming com o seu fornecedor de serviços.

Activar textos ajuda — para especificar se o telefone deve mostrar os textos de ajuda.

Tom inicial — para especificar se o telefone emite um tom quando é ligado.

Efeito ao fech. tampa — para especificar se o telefone deve voltar ao modo de espera ou manter todas as aplicações abertas, quando fechar a tampa.

■ Acessórios

Este menu e as respectivas opções só são apresentados se o telefone estiver ou tiver estado ligado a um acessório móvel compatível.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Acessórios*, um acessório, e uma opção, dependendo do acessório.

■ Configuração

Pode configurar o telefone com as definições necessárias para determinados serviços. O fornecedor de serviços também lhe pode enviar estas definições como uma mensagem de texto. Consulte "Serviço de definições de configuração" na p. 16.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Configuração* e uma das seguintes opções:

Defs. config. predef. — para ver os fornecedores de serviços gravados no telefone e especificar um fornecedor de serviços predefinido.

Activ. predefs. aplics. — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.

Ponto acesso prefer. — para ver os pontos de acesso gravados.

Ligar a suporte — para importar as definições de configuração do seu fornecedor de serviços.

Defs. config. pessoal — para acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Os parâmetros diferem de acordo com o tipo de serviço seleccionado.

■ Segurança

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* e uma das seguintes opções:

Pedido do código PIN ou *Pedido código UPIN* — para definir o telefone de modo a solicitar o código PIN ou UPIN sempre que for ligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido do código.

Pedido código PIN2 — para especificar se o código PIN2 é necessário quando é utilizada uma função específica do telefone, que está protegida pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido do código.

Restrição chamadas — para restringir chamadas recebidas e efectuadas pelo telefone (serviço de rede). É necessária uma palavra-passe de restrição.

Marcs. permitidas — para restringir as chamadas efectuadas para números de telefone seleccionados, caso esta função seja suportada pelo cartão SIM. Quando a função "Marcações Permitidas" está activa, não é possível estabelecer ligações GPRS, excepto ao enviar mensagens de texto através de uma ligação GPRS. Neste caso, o número de telefone do destinatário e o número do centro de mensagens têm de estar incluídos na lista de marcações permitidas.

Grupo restrito — para especificar um grupo de pessoas para quem pode efectuar e de quem pode receber chamadas (serviço de rede).

Nível de segurança — Seleccione *Telemóvel* para solicitar o código de segurança, sempre que for inserido um novo cartão SIM no telefone. Seleccione *Memória* para solicitar o código de segurança, quando está seleccionada a memória do cartão SIM e pretende alterar a memória em utilização.

Códigos de acesso — para alterar o código de segurança, o código PIN, o código UPIN, o código PIN2 ou a palavra-passe de restrição.

Código em utilização — para especificar se deve estar activo o código PIN ou o código UPIN.

Certific. autoridade ou *Certificados utiliz.* — para ver a lista de certificados de autoridade ou de utilizador importados para o telefone. Consulte "Certificados" na p. 52.

Defs. módulo segur. — para ver os detalhes do módulo de segurança, activar o pedido do código PIN para o módulo de segurança ou alterar o código PIN do módulo e de subscrição. Consulte também "Códigos de acesso" na p. 11.

■ Repor os valores de origem

Para repor os valores de origem do telefone, seleccione **Menu** > *Definições* > *Repor val. orig.* e uma das seguintes opções:

Rest. apenas defs. — para repor todas as definições de preferências sem apagar quaisquer dados pessoais.

Restaurar tudo — para repor todas as definições de preferências e apagar todos os dados pessoais, tais como contactos, mensagens, ficheiros multimédia e chaves de activação.

8. Menu do operador

Aceda a um portal de serviços disponibilizados pelo seu operador de rede. Para mais informações, contacte o seu operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço.

9. Galeria

Efectue a gestão de imagens, clips de vídeo, ficheiros de música, temas, gráficos, tons, gravações e ficheiros recebidos. Estes ficheiros são guardados na memória do telefone ou num cartão de memória e podem ser organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de código de activação para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e códigos de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

Para ver a lista de pastas, seleccione **Menu** > *Galeria*.

Para ver as opções disponíveis para uma pasta, seleccione uma pasta e **Opções**.

Para ver a lista dos ficheiros existentes numa pasta, seleccione uma pasta e **Abrir**.

Para ver as opções disponíveis para um ficheiro, seleccione um ficheiro e **Opções**.

■ Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10, OMA DRM 2.0, OMA DRM 1.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia PC Suite. Outros métodos de transferência podem não transmitir as chaves de activação que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as chaves de activação no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as chaves de activação como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as chaves de activação e os conteúdos. A perda das chaves de activação ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de voltar a utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

■ Imprimir imagens

XpressPrint

O telefone suporta o Nokia XpressPrint para imprimir imagens em formato JPG.

1. Para ligar o telefone a uma impressora compatível, utilize um cabo de dados ou envie a imagem, através da conectividade Bluetooth, para uma impressora que suporte a tecnologia Bluetooth. Consulte "Conectividade" na p. 36.
2. Marque a imagem que pretende imprimir e seleccione **Opções** > *Imprimir.*

10. Média

■ Câmara e vídeo

Capture imagens ou grave clips de vídeo com a câmara integrada de 2 megapixels.

A câmara produz imagens em formato JPG e clips de vídeo em formato 3GP, e permite uma ampliação digital até oito vezes.

Capturar uma imagem

Seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Câmara*; ou, se a função de vídeo estiver activada, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Para capturar uma imagem, seleccione **Capturar**. O telefone grava a imagem no cartão de memória, caso esteja instalado, ou na memória do telefone.

Para ver uma imagem imediatamente depois de capturá-la, seleccione **Opções** > *Definições* > *Tempo pré-vis. img.* e o tempo de pré-visualização. Durante o tempo de pré-visualização, seleccione **P/ trás** para capturar outra imagem, ou **Enviar** para enviar a imagem como uma mensagem multimédia.

Gravar um clip de vídeo

Seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Vídeo*; ou, se a função de câmara estiver activada, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Para iniciar a gravação de vídeo, seleccione **Gravar**. O telefone grava os clips de vídeo no cartão de memória, caso esteja instalado, ou na memória do telefone.

Opções da câmara e de vídeo

Para utilizar um filtro, seleccione **Opções** > *Efeitos*.

Para adaptar a câmara às condições de iluminação, seleccione **Opções** > *Equilíbrio de brancos*.

Para alterar outras definições da câmara e de vídeo e para seleccionar o local onde as imagens e clips de vídeo são gravados, seleccione **Opções** > *Definições*.

■ Leitor de música

O telefone inclui um leitor de música que permite ouvir faixas de música, gravações ou outros ficheiros de música MP3, AAC, AAC+, eAAC+ ou WMA que tenha importado da web ou transferido para o telefone com o Nokia PC Suite. Também pode ver os clips de vídeo gravados ou importados.

Os ficheiros de música e vídeo gravados na pasta de música da memória do telefone ou no cartão de memória são automaticamente detectados e adicionados à biblioteca de música.

Para abrir o leitor de música, seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Leitor de música*.

Para abrir uma lista de todas as músicas do telefone, seleccione *Todas músicas* > **Abrir** ou prima a tecla de deslocamento para a direita.

Para criar ou gerir listas de reprodução, seleccione *Listas de faixas* > **Abrir** ou prima a tecla de deslocamento para a direita.

Para abrir pastas com *Artistas*, *Álbuns* ou *Géneros*, marque a opção pretendida e seleccione **Expandir** ou prima a tecla de deslocamento para a direita.

Para abrir uma lista dos clips de vídeo gravados no telefone, seleccione *Vídeos* > **Abrir** ou prima a tecla de deslocamento para a direita.

Para personalizar o tema do leitor de música e do equalizador, seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Leitor de música* > *Ir p/ Leitor música* > **Opções** > *Definições* > *Tema leitor música*.

Menu Música

Aceda a ficheiros de música e de vídeo gravados na memória do telefone ou no cartão de memória, importe clips de música ou de vídeo da web ou veja transmissões de vídeo em sequência a partir de um servidor de rede (serviço de rede).

Reproduzir música

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Quando abre o menu *Leitor de música*, são apresentados os detalhes da primeira faixa da lista de reprodução predefinida.

Para iniciar a reprodução, seleccione ▶.

Para ajustar o volume, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

Para fazer uma pausa na reprodução, prima ▮▮ .

Para parar a reprodução, prima, sem soltar, a tecla terminar.

Para saltar para a faixa seguinte, seleccione ▶▶|. Para saltar para o início da faixa anterior, seleccione |◀◀.

Para voltar atrás na faixa actual, seleccione |◀◀, sem soltar. Para avançar rapidamente na faixa actual, seleccione ▶▶|, sem soltar. Solte a tecla na posição pretendida.

■ Rádio

O rádio FM depende de uma antena, que não a antena sem fios do dispositivo, e é necessário ligar ao dispositivo um auricular compatível, para o rádio FM funcionar correctamente.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Rádio*.

Para utilizar as teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ ou ▶▶ no visor, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Sintonizar e gravar estações de rádio

1. Para iniciar a procura, prima, sem soltar, ◀◀ ou ▶▶. Para alterar a frequência de rádio em incrementos de 0,05 MHz, prima brevemente ◀◀ ou ▶▶.
2. Para gravar uma estação numa localização de memória, seleccione **Opções** > *Gravar canal*.
3. Introduza o nome da estação e seleccione **OK**.

Ouvir rádio

1. Para passar para a estação de rádio pretendida, seleccione + ou -, ou prima a tecla do auricular.
2. Para seleccionar uma estação de rádio, prima as teclas numéricas correspondentes.

3. Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

Canais — para seleccionar uma estação memorizada na lista. Só é possível entrar na lista de estações se a estação seleccionada estiver memorizada.

Procur. todos canais — para procurar todas as estações de rádio que o telefone puder receber.

Definir frequência — para introduzir a frequência de uma estação de rádio.

Definições — para alterar as definições RDS (Radio Data System). Quando a função RDS está activa, pode seleccionar *Auto-freq. ligada* para passar automaticamente para outra frequência que contenha a mesma estação de rádio, quando o sinal original se tornar fraco.

■ Gravador de voz

Grave partes de discursos, sons ou uma chamada activa e guarde-os na Galeria.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Gravador*. Para utilizar as teclas gráficas ●, ▮▮ ou ■ no visor, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Gravar som

1. Seleccione ● ou, durante uma chamada, seleccione **Opções** > *Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco. Para fazer uma pausa na gravação, prima ▮▮.
2. Para terminar a gravação, seleccione ■. A gravação é guardada na área Gravações, na Galeria.

Seleccione **Opções** para reproduzir ou enviar a última gravação, para aceder à lista de gravações ou para seleccionar a memória e a pasta onde pretende guardar as gravações.

■ Equalizador

Seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Equalizador*.

Para activar um conjunto de equalizador, marque um dos conjuntos e seleccione **Activar**.

Para editar ou alterar o nome de um conjunto seleccionado, especifique **Opções** > *Modificar* ou *Mudar o nome*. Nem todos os conjuntos permitem modificações ou alterações do nome.

■ Alargamento estéreo

Seleccione **Menu** > *Multimédia* > *Alargam. estéreo* para criar um efeito sonoro mais amplo, quando estiver a utilizar um auricular estéreo.

11. Organizador

■ Alarme

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Relógio alarme*.

Para definir um alarme, seleccione *Hora de alarme* e introduza a hora do alarme. Para alterar a hora do alarme quando esta está definida, seleccione *Ligado*.

Para definir o alarme de modo a ser repetido em determinados dias da semana, seleccione *Repetir o alarme*. Se seleccionar o rádio como tom de alarme, ligue o auricular ao telefone.

Para definir um tempo limite de repetição, seleccione a duração e **Gravar**.

Parar o alarme

O telefone emite um tom, mesmo que esteja desligado.

Para parar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o alarme tocar durante um minuto ou seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo de espera de repetição, e é retomado em seguida.

■ Agenda

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*.

O dia actual é apresentado numa moldura. Se existirem quaisquer notas definidas para esse dia, o dia é apresentado a negrito. Para ver as notas do dia, seleccione **Ver**. Para ver uma semana, seleccione **Opções** > *Vista da semana*. Para eliminar todas as notas da agenda, escolha a vista mensal ou semanal e seleccione **Opções** > *Apagar notas*.

Para definir a data, a hora, o fuso horário, o toque da agenda, o formato da data ou hora, a vista predefinida ou o primeiro dia da semana, seleccione *Definições*. Para definir o telefone de modo a apagar automaticamente as notas antigas, após um determinado período de tempo, seleccione *Apagar autom. notas*.

Para sincronizar a agenda a partir de um PC, consulte "Conectividade" na p. 36.

Criar uma nota de agenda

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*. Desloque o cursor para a data e seleccione **Opções** > *Criar uma nota*. Seleccione o tipo de nota e preencha os campos.

Alarme de nota

Na hora relevante, o telefone apresenta a nota e emite um tom, caso esteja definido. Se for apresentada uma nota de chamada ☎, prima a tecla de chamada para ligar para o número. Para parar o alarme e ver a nota, seleccione **Ver**. Se deixar o alarme tocar durante um minuto ou seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo de espera de repetição, e é retomado em seguida.

Para parar o alarme sem ver a nota, seleccione **Sair**.

■ Lista de tarefas

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Lista de tarefas*.

Para criar uma nota de tarefa, se não tiver adicionada nenhuma, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > *Adicionar*. Preencha os campos e seleccione **Gravar**.

Para ver uma nota, marque-a e seleccione **Ver**.

■ Notas

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Notas* para escrever e enviar notas.

Para criar uma nota, se não tiver sido adicionada nenhuma, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > *Tomar nota*. Escreva a nota e seleccione **Gravar**.

Para sincronizar as notas a partir de um PC, consulte "Conectividade" na p. 36.

■ Calculadora

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Calculadora*. Quando o 0 for apresentado no visor, introduza o primeiro algarismo do cálculo. Prima **#** para inserir uma vírgula decimal. Desloque o cursor para a operação ou função pretendida. Introduza o segundo algarismo. Repita esta sequência as vezes que forem necessárias. Para iniciar um novo cálculo, seleccione primeiro e prima **Limpar** as vezes que forem necessárias, até ser apresentado o algarismo 0.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

■ Temporizador

1. Para activar o temporizador, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Temporizador* > *Temporiz. normal*, introduza a hora do alarme e escreva a nota que será apresentada quando o tempo expirar. Para alterar o tempo do temporizador, seleccione *Alterar tempo*.
2. Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar**.
3. Para parar o temporizador, seleccione *Parar temporizador*.

Temporizador com intervalo

1. Para ter um temporizador de intervalos com um máximo de 10 intervalos iniciados, introduza primeiro os intervalos.
2. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Temporizador* > *Temporizador interv.*.
3. Para iniciar o temporizador, seleccione *Iniciar temporizador* > **Iniciar**.

■ Cronómetro

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Cronómetro* e uma das seguintes opções:

Tempo parcial — para medir tempos intermédios. Para repor o tempo sem o gravar, seleccione **Parar** > **Opções** > *Reiniciar*.

Tempo total — para medir o tempo de uma volta a um circuito.

Continuar — para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.

Mostrar último — para ver o tempo medido mais recentemente, se o cronómetro não for reinicializado.

Ver tempos ou *Apagar tempos* — para ver ou apagar tempos gravados.

Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla terminar. Seleccione *Continuar* para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.

12. Aplicações

■ Iniciar um jogo

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > *Jogos*. Marque o jogo pretendido e seleccione **Abrir**.

■ Iniciar uma aplicação

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > *Recolha*. Marque uma aplicação e seleccione **Abrir**.

■ Opções de aplicações

Actualizar versão — para verificar se está disponível uma nova versão da aplicação para importação a partir da web (serviço de rede).

Página web — para receber mais informações ou dados para a aplicação a partir de uma página da Internet (serviço de rede), se disponível.

Acesso aplicação — para restringir o acesso da aplicação à rede.

Para definir sons, luzes e vibrações para o jogo, seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Definições da aplic.*.

13. Web

Pode aceder a vários serviços de Internet móvel com o browser do telefone.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas destes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Com o browser do telefone, pode ver os serviços que utilizam a norma WML ("Wireless Mark-Up Language") ou XHTML ("Extensible HyperText Markup Language") nas suas páginas. O aspecto pode variar devido ao tamanho do visor. Pode não ser capaz de ver todos os detalhes das páginas da Internet.

■ Estabelecer ligação a um serviço

Certifique-se de que estão activadas as definições de configuração correctas do serviço.

Para seleccionar as definições de ligação ao serviço:

1. Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições Web* > *Definições config.*.
2. Seleccione *Configuração*. Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço de consulta com o browser. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Configuração pessoal* para navegar na Internet.

   As definições de configuração necessárias para consultas com o browser podem ser-lhe enviadas como uma mensagem de configuração pelo fornecedor cujo serviço pretende utilizar.
3. Seleccione *Conta* e uma conta de serviço de navegação incluída nas definições de configuração activas.

4. Seleccione *Mostrar janela term.* > *Sim* para realizar a autenticação manual do utilizador para ligações de Intranet.

Estabeleça a ligação ao serviço de uma das seguintes formas:

- Seleccione **Menu** > *Web* > *Página inicial* ou, no modo de espera, prima **0**, sem soltar.
- Para seleccionar um favorito do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
- Para seleccionar o último endereço da Web, seleccione **Menu** > *Web* > *Último end. web*.
- Para introduzir o endereço do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço*. Introduza o endereço do serviço e seleccione **OK**.

■ Consultar páginas com o browser

Depois de estabelecida a ligação ao serviço, pode começar a consultar as respectivas páginas com o browser. As funções das teclas do telefone podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções apresentadas no visor. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

■ Favoritos

Pode gravar endereços de páginas como favoritos na memória do telefone.

1. Enquanto navega, seleccione **Opções** > *Adicionar ficha*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
2. Escolha um favorito e seleccione-a ou prima a tecla de chamada para efectuar uma ligação à página associada ao favorito.
3. Seleccione **Opções** para ver, modificar, apagar ou enviar um favorito, para criar um favorito novo ou para gravar o favorito numa pasta.

■ Definições do aspecto

Para personalizar a forma como as páginas da web são apresentadas no telefone, enquanto navega, seleccione **Opções** > *Definições* > *Apresentar*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições Web* > *Apresentar*.

■ Definições de segurança

Cookies e cache

Os cookies são dados que uma página da Internet guarda na memória cache do telefone. Os cookies são guardados até o utilizador limpar a memória cache.

Enquanto navega, seleccione **Opções** > *Definições* > *Segurança* > *Cookies*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições Web* > *Segurança* > *Cookies*. Para permitir ou impedir que o telefone receba cookies, seleccione *Permitir* ou *Rejeitar*.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache. Para esvaziar a cache enquanto navega, seleccione **Opções** > *Ferramentas* > *Limpar a cache*; no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Limpar a cache*.

Scripts através de ligações seguras

Pode optar por autorizar ou não a execução de scripts de uma página segura. O telemóvel suporta scripts WML.

Para autorizar os scripts, enquanto navega, seleccione **Opções** > *Definições* > *Segurança* > *WMLscript*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições Web* > *Segurança* > *WMLscript* > *Permitir*.

■ Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, de um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Certificados

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a que possa beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Existem três tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autorização e certificados de utilizador. Pode receber estes certificados do seu

fornecedor de serviços. Os certificados de autorização e de utilizador também podem ser guardados no módulo de segurança pelo fornecedor de serviços.

Para ver a lista de certificados de autorização ou do utilizador que importou para o dispositivo, seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* > *Certific. autoridade* ou *Certificados utiliz.*.

O símbolo é apresentado durante a ligação, se a transmissão de dados entre o telefone e o servidor de conteúdos for codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Assinatura digital

Pode efectuar assinaturas digitais com o telefone, se o cartão SIM tiver um módulo de segurança. A utilização da assinatura digital pode ser igual à assinatura do nome numa factura de papel, num contrato ou noutro documento.

1. Para efectuar uma assinatura digital, seleccione uma hiperligação numa página, por exemplo, o título de um livro que pretenda comprar e o respectivo preço. É apresentado o texto a assinar, que pode incluir o montante e a data.

   Verifique se o texto do cabeçalho é *Lê* e se é apresentado o ícone da assinatura digital.
2. Para assinar o texto, leia primeiro o texto na íntegra e seleccione **Assinar**.

   O texto pode não caber no ecrã. Por este motivo, certifique-se de que percorreu e leu o texto na íntegra antes de assinar.
3. Seleccione o certificado de utilizador que pretende utilizar. Introduza o PIN de assinatura. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode apresentar uma confirmação da compra.

14. Mapas

Pode consultar mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e pontos de interesse, planear percursos de uma localização para outra, guardar localizações e marcos e enviá-los para dispositivos compatíveis.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Para utilizar a aplicação Mapas, seleccione **Menu** > *Mapas* e o item pretendido.

■ Importar mapas

O telefone pode conter mapas pré-instalados no cartão de memória. É possível importar um novo conjunto de mapas a partir da Internet, utilizando o software de PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Para importar o software Nokia Map Loader para o seu PC e obter instruções adicionais, consulte www.maps.nokia.com.

Antes de importar novos mapas pela primeira vez, certifique-se de que tem um cartão de memória inserido no telefone e seleccione **Menu** > *Mapas* para realizar uma configuração inicial.

Para alterar a selecção de mapas no cartão de memória e para se assegurar de que todos os mapas têm a mesma edição, utilize o Nokia Map Loader para apagar todos os mapas do cartão de memória e importar uma nova selecção.

Serviço de rede

Pode configurar o telefone de modo a ligar-se automaticamente ao servidor do Nokia Mapas, para obter ajuda na procura de endereços e no planeamento de percursos, bem como para importar mapas que não possua no seu telefone, quando necessário. Seleccione **Menu** > *Mapas* > *Definições* > *Definições de rede* > *Permitir uso de rede*.

Para impedir a importação automática de mapas, seleccione *Não*.

Nota: A importação de mapas pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

■ Mapas e GPS

Pode utilizar a função GPS (Global Positioning System) com a aplicação Mapas para saber a sua localização exacta ou para medir distâncias e coordenadas.

Antes de poder utilizar a função GPS com o telefone, é necessário emparelhar o telefone com um receptor GPS externo compatível, utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo GPS.

Depois de emparelhar o dispositivo GPS Bluetooth com o telefone, podem decorrer vários minutos até o telefone apresentar a sua localização actual. As ligações seguintes deverão ser mais rápidas. No entanto, se o sistema GPS não tiver sido utilizado durante vários dias ou no caso de estar muito distante da última

localização onde o sistema foi utilizado, poderão ser necessários vários minutos para detectar e apresentar a sua localização.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radio Navigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. O receptor GPS deve ser utilizado apenas no exterior, para permitir a recepção dos sinais GPS.

Nenhum GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição e nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio celulares para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

■ Serviços adicionais

A aplicação Mapas também suporta a navegação com orientação por voz, que requer uma licença regional. Para utilizar este serviço, é necessário um dispositivo GPS externo compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth.

Para adquirir um serviço de navegação com orientação por voz, seleccione **Menu** > *Mapas* > *Serviços extra* > *Adquirir navegação* ou *Verificar act. mapa* e siga as instruções.

Para utilizar a navegação com orientação por voz, tem de autorizar a aplicação Mapas a utilizar uma ligação de rede.

A licença de navegação está associada ao seu cartão SIM. Se inserir outro cartão SIM no telefone, é-lhe solicitada uma licença quando iniciar a navegação. Durante o processo de compra, é-lhe proposta a transferência da licença de navegação existente para o novo cartão SIM, sem encargos adicionais.

15. Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Para informações de disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do seu cartão SIM, que poderá ser o fornecedor de serviços ou qualquer outro fornecedor.

O acesso a estes serviços pode requerer o envio de mensagens de texto ou a realização de uma chamada telefónica que poderá ser cobrada.

16. Conectividade ao PC

O utilizador pode enviar e receber mensagens de e-mail, bem como aceder à Internet quando o telefone está ligado a um PC compatível, através de uma ligação Bluetooth ou de um cabo de dados USB. Pode utilizar o telefone com vários tipos de ligação ao PC e de aplicações de comunicações dados.

■ Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite, pode gerir as suas músicas, sincronizar contactos, a agenda, notas e notas de tarefas entre o telefone e um PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede). Para mais informações e para obter o PC Suite, consulte www.nokia.com/support, ou o website local da Nokia.

■ Aplicações de comunicação de dados

Para mais informações acerca da utilização de uma aplicação de comunicação de dados, consulte a documentação que é fornecida com a aplicação.

Não é aconselhável efectuar ou atender chamadas telefónicas durante uma ligação de PC, uma vez que pode afectar a operação.

Para um melhor desempenho durante chamadas de dados, coloque o telefone sobre uma superfície estável, com o teclado voltado para baixo. Durante uma chamada de dados não segure o telefone com a mão, para evitar movê-lo.

17. Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Este dispositivo deve ser utilizado com a bateria BL-4CT. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-4. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo. A utilização de uma bateria ou carregador não aprovado pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente a pele ou os olhos com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos.

A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

■ Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.

2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada pais em www.nokia.com.

Informações adicionais sobre segurança

■ Crianças

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádiofrequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 1,0 centímetros (3/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádiofrequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre

que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo celular a mais de 15,3 cm (6 polegadas) do dispositivo clínico quando o dispositivo celular está ligado.
- Não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito.
- Devem utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico, para minimizar potenciais riscos de interferências.
- Desligue imediatamente o dispositivo celular se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Leia e cumpra as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo celular com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

■ Veículos

Os sinais de rádiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (antibloqueio) antiderrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

■ Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

■ Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo tentará efectuar chamadas de emergência através das redes celulares e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
   - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
   - Alterar o perfil de "offline" (desligado) ou "flight" (voo) para um perfil activo.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,61 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo

A

actualizações de software 12
agenda 47, 48
alarme 47
altifalante 17, 22
antena 17
aplicação de e-mail 26
atalhos 35
auricular 17

B

bateria 13
bloquear o teclado 11
bloqueio do teclado 11
Bluetooth 36
browser 51

C

calculadora 48
câmara 43
  flash 18
cartões de visita 33
chamada em espera 23
chamadas
  definições 38
  efectuar 21
  internacionais 21
  marcação por voz 22
  opções 22
códigos 11
códigos de acesso 11
coluna. Consulte altifalante.
comandos de serviço 28
componentes 17
comunicação de dados 56
conectividade ao PC 56
configurações
  gerais 40
  serviço de definições 16
contactos
  copiar 32
  definições 33
  gravar 31
  grupos 32
  marcação rápida 22
  modificar 32
  procurar 32
cookies 51
cronómetro 49

D

definições
  chamada 38
  conectividade 36
  configuração 40
  luz 34
  mensagens 29
  meus atalhos 35
  perfis 33
  repor valores de origem 41
  segurança 40
  telefone 39
  temas 34
  tons 34
definições de idioma 39
definições de mensagens
  e-mail 31
  gerais 29
  mensagens de texto 29
  mensagens multimédia 30
definições de segurança 40
desbloquear o teclado 11
duplo toque 18, 19

E

equalizador 47
escrever texto 24

G

galeria 42
gestão de direitos digitais 42
GPS 53
gravador 46
gravador de voz 46

I

imagens 43
importações 13
indicadores 19
informações de contacto 13
informações de contacto da Nokia 13
informações de segurança 6
intensidade do sinal 19

Internet 50
introdução assistida de texto 24
introdução tradicional de texto 24

J

jogos 49

L

ligar e desligar 16
lista de chamadas. Consulte registo de chamadas.
logótipo do operador 19, 35

M

maiúsculas/minúsculas 24
mãos-livres. Consulte altifalante.
mapas 53
marcação por voz 22
marcação rápida 22
mensagens
  comandos de serviço 28
  mensagens de áudio 26
  mensagens de informação 28
  mensagens de voz 28
  mensagens flash 26
mensagens de áudio 26
mensagens de informação 28
mensagens de voz 28
mensagens flash 26
mensagens instantâneas 28
menu do operador 41
modo de espera 19, 35
modo de espera activa 19
modo de voo 20

N

nível de carga 19
notas 48

O

organizador 47

P

papel de parede 34
PC Suite 56
perfis 33
porta USB 18
protecção do teclado 11

R

rádio 45
registo de chamadas 33

S

serviço de assistência a clientes 13
serviços 50
serviços SIM 55

T

tecla de alimentação 16
tecla de chamada 17
tecla de deslocamento 17
tecla terminar 17
teclas 17
teclas de selecção 17
telefone
  componentes 17
  teclas 17
temas 34
terminar chamadas 21
texto 24
tons 34
tons de toque 34

V

valores de origem 41
visor 17

W

web 50